



Lenovo Legion K310 RGB Gaming Keyboard (KW373U)

https://support.lenovo.com

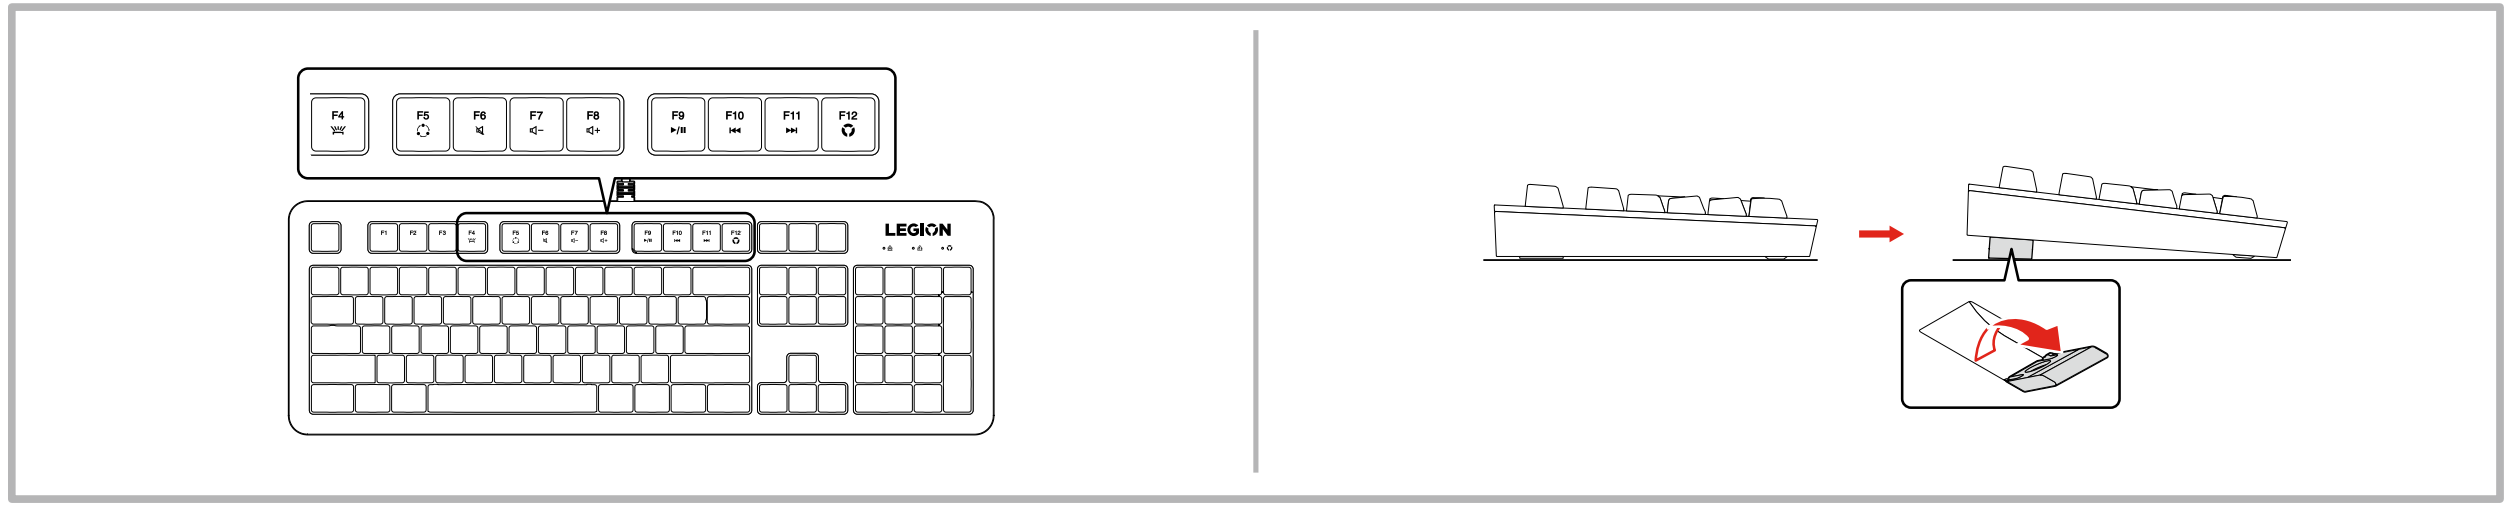

(1P)PN: SP41F99983
Printed in China

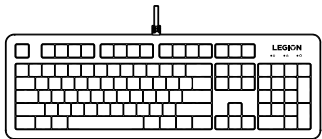

English

Information about key function

- Press Fn+F4-F12 to use the shortcut functions. The shortcut functions are denoted by the icons printed on the keys. Pay attention to the following key combinations:

Fn	F4	Switch the backlight illumination brightness in three levels: 100%, 50%, and 0%.
Fn	F8	Switch backlight color in six modes.
Fn	F12	Enter/exit the game mode. In the game mode, the Windows logo keys are disabled by default to avoid unexpected interruption.

- Legacy functions with the Fn key:

Fn	S	Equal the SysRq function of the PrtSc/SysRq key.
Fn	B	Equal the Break function of the Pause/Break Key.
Fn	K	Equal the ScrLK or Scroll Lock key.
Fn	P	Equal the Pause function of the Pause/Break Key.

- 24 anti-ghosting keys: this feature enables you to press up to 24 anti-ghosting keys together without conflict during the game.

Additional information

For advanced settings, download software from <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Čeština

Informace o funkcích kláves

- Stisknutím kláves Fn+F4-F12 použijete funkce klávesových zkratk. Funkce klávesových zkratk jsou označeny pomocí ikon natištěných na klávesách. Věnujte pozornost následujícím kombinacím kláves:

Fn	F4	Přepínání jasu podsvícení ve třech úrovních: 100 %, 50 % a 0 %.
Fn	F8	Přepnutí barev podsvícení v šesti režimech.
Fn	F12	Spuštění/ukončení herního režimu. V herním režimu jsou standardně zakázány klávesy s logem Windows, aby nedocházelo k nechtěnému přerušení.

- Funkce Legacy s klávesou Fn:

Fn	S	Funkce klávesy SysRq stejná jako na klávese PrtSc/SysRq.
Fn	B	Funkce klávesy Break stejná jako na klávese Pause/Break.
Fn	K	Funkce klávesy ScrLK nebo Scroll Lock.
Fn	P	Funkce klávesy Pause stejná jako na klávese Pause/Break.

- 24 kláves s funkcí anti-ghosting: tato funkce umožňuje stisknout až 24 kláves s funkcí anti-ghosting naráz, aniž by došlo k jejich vzájemnému blokování.

Další informace

Z webové adresy <https://support.lenovo.com/accessories/k310> si můžete stáhnout software s rozšířenými nastaveními.

Deutsch

Informationen zur Tastenfunktion

- Drücken Sie Fn+F4-F12, um die Tastaturkurzbefehle zu nutzen. Die Tastaturkurzbefehle erkennen Sie an den Symbolen, die auf die Tasten aufgedruckt sind. Beachten Sie den folgenden Tastenkombinationen:

Fn	F4	Wechseln Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in drei Stufen: 100 %, 50 % und 0 %.
Fn	F8	Wechseln Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung in sechs Modi.
Fn	F12	Starten/beenden Sie den Spielmodus. Im Spielmodus sind die Windows-Tasten standardmäßig deaktiviert, um unerwartete Unterbrechungen zu vermeiden.

- Legacy-Funktionen mit der Fn-Taste:

Fn	S	Entspricht der Systemabfragefunktion der Druck/S-Abf-Taste.
Fn	B	Entspricht der Unterbrechungsfunktion der Pause/Untbr-Taste.
Fn	K	Entspricht der Rollen-Taste.
Fn	P	Entspricht der Pausefunktion der Pause/Untbr-Taste.

- 24 Anti-Ghosting-Tasten: Mit diesem Feature können Sie in einem Spiel konfliktfrei bis zu 24 Anti-Ghosting-Tasten gleichzeitig drücken.

Zusätzliche Informationen

Für erweiterte Einstellungen laden Sie die Software unter <https://support.lenovo.com/accessories/k310> herunter.

Español

Información sobre la función clave

- Pulse Fn+F4-F12 para usar las funciones de acceso directo. Las funciones de acceso directo se indican mediante los iconos impresos en las teclas. Preste atención a las siguientes combinaciones de teclas:

Fn	F4	Cambie el brillo de la iluminación de la luz de fondo en tres niveles: 100 %, 50 % y 0 %.
Fn	F8	Cambie el color de la luz de fondo en seis modos.
Fn	F12	Entrar al/salir del modo de juego. En el modo de juego, las teclas del logotipo de Windows están deshabilitadas de forma predeterminada para evitar interrupciones inesperadas.

- Funciones heredadas con la tecla Fn:

Fn	S	Igual que la función de petición del sistema de la tecla Impr Pant/Pet Sis.
Fn	B	Igual que la función de interrupción de la tecla Pausa/Inter.
Fn	K	Igual que la función de bloqueo de desplazamiento de la tecla Bloq Despl.
Fn	P	Igual que la función de pausa de la tecla Pausa/Inter.

- 24 teclas anticonversión en fantasma: esta función permite pulsar conjuntamente hasta 24 teclas anticonversión en fantasma sin conflicto durante el juego.

Más información

Para acceder a la configuración avanzada, descargue el software de <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Français

Informations sur la fonction des touches

- Appuyez sur Fn+F4-F12 pour utiliser les fonctions de raccourci. Les fonctions de raccourci sont indiquées par les icônes imprimés sur les touches. Prêtez une attention particulière aux combinaisons de touches suivantes :

Fn	F4	Basculer entre les trois niveaux de luminosité du rétro-éclairage : 100 %, 50 % et 0 %.
Fn	F8	Basculer entre les six modes de couleur du rétro-éclairage.
Fn	F12	Entrer/sortir du mode jeu. En mode jeu, les touches du logo Windows sont désactivées par défaut afin d'éviter une interruption inattendue.

- Fonctions existantes de la touche Fn :

Fn	S	Correspond à la fonction SysRq de la touche Impr Écran/SysRq.
Fn	B	Correspond à la fonction de la touche Pause.
Fn	K	Correspond à la touche VerrDéfil ou à la touche de verrouillage du défilement.
Fn	P	Correspond à la fonction Pause de la touche Pause.

- 24 touches anti-ghosting : cette fonctionnalité vous permet d'appuyer sur jusqu'à 24 touches anti-ghosting simultanément sans provoquer de conflit pendant le jeu.

Informations complémentaires

Pour les paramètres avancés, téléchargez le logiciel depuis <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Italiano

Informazioni sulla funzione dei tasti

- Premere Fn+F4-F12 per utilizzare le funzioni di scelta rapida. Le funzioni di scelta rapida sono contrassegnate dalle icone stampate sui tasti. Prestare attenzione alle seguenti combinazioni di tasti:

Fn	F4	Commutare la luminosità della retroilluminazione in tre livelli: 100%, 50% e 0%.
Fn	F8	Cambiare il colore della retroilluminazione in sei modalità.
Fn	F12	Attivare/disattivare la modalità di gioco. In modalità di gioco i tasti con il logo Windows sono disabilitati per impostazione predefinita per evitare interruzioni impreviste.

- Funzioni legacy con il tasto Fn:

Fn	S	È uguale alla funzione SysRq del tasto PrtSc/SysRq.
Fn	B	È uguale alla funzione di interruzione del tasto pausa/interruzione.
Fn	K	È uguale al tasto ScrLK o Bloc Scorr.
Fn	P	È uguale alla funzione di pausa del tasto pausa/interruzione.

- Questa funzione consente di premere fino a 24 tasti da uno dei seguenti 24 tasti anti-ghosting, contemporaneamente e senza conflitto durante il gioco.

Informazioni aggiuntive

Per le impostazioni avanzate, scaricare il software dal sito <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

日本語

キー機能に関する情報

- ショートカット機能を使用するには、Fn+F4～F12を押します。ショートカット機能は、キーに印刷されているアイコンで示されます。次の組み合わせキーに注意してください。

Fn	F4	バックライトの輝度を、100%、50%、0%の3つのレベルで切り替えます。
Fn	F8	6つのモードでバックライトの色を切り替えます。
Fn	F12	ゲーム・モードを開始または終了します。ゲーム・モードでは、予期しない中断を防ぐために Windows ロゴ・キーはデフォルトで無効になります。

- Fn キーを使用したレガシー機能:

Fn	S	PrtSc/SysRq キーの SysRq 機能と同じにします。
Fn	B	Pause/Break キーのブレーク機能と同じにします。
Fn	K	ScrLK キーまたは Scroll Lock キーと同じにします。
Fn	P	Pause/Break キーのポーズ機能と同じにします。

- 24 個のアンチ・ゴースト・キー: この機能は、最大 24 個のキーを、ゲーム中に競合せずに同時押しできます。

その他の情報

詳細設定については、<https://support.lenovo.com/accessories/k310> からソフトウェアをダウンロードしてください。



This product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of EAR99. It can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.