


SONY[®]

Gaming Keyboard

Reference Guide	참고 설명서	دليل مرجعي
參考指南	Довідковий посібник	


INZONE KBD-H75 Model, 型號：YY2992

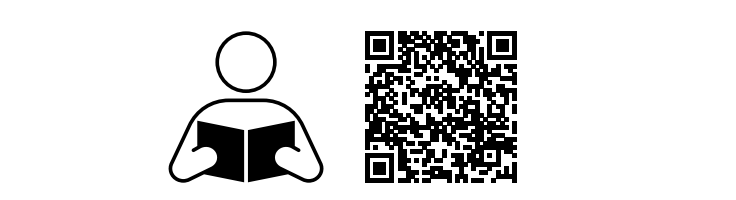


https://rd1.sony.net/help/mdr/2992/h_zz/



5-067-451-**43**(1)
©2025 Sony Corporation
Printed in China

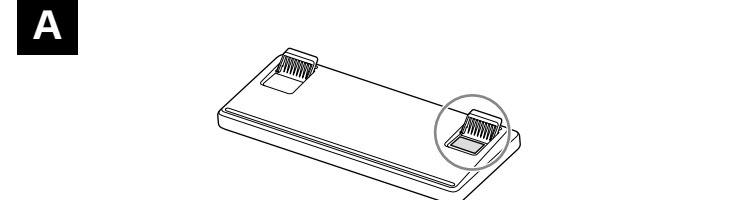

English
Gaming Keyboard
Model: YY2992
The term “product” in this document refers to the unit or its accessories.
WARNING: Do not disassemble.
The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations: See Fig. A
This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.
Do not use, store, or leave in a place subject to high amounts of humidity, dust, smoke, or steam, or in a place subject to high temperatures, such as near a fire or a location subject to direct sunlight, such as in a car.
The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases. <ul style="list-style-type: none">When using the unit near a container filled with water <ul style="list-style-type: none">Be careful not to get water on the unit. When using the unit while you are perspiring <ul style="list-style-type: none">Touching the unit with wet hands can get the unit wet.
Never insert the USB plug when the unit or cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.
This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.
This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from children or other supervised individuals to prevent accidental ingestion.
There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.


English

Gaming Keyboard

Model: YY2992

The term “product” in this document refers to the unit or its accessories.

WARNING: Do not disassemble.

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations: See Fig. **A**

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

Do not use, store, or leave in a place subject to high amounts of humidity, dust, smoke, or steam, or in a place subject to high temperatures, such as near a fire or a location subject to direct sunlight, such as in a car.

The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases.

- When using the unit near a container filled with water
 - Be careful not to get water on the unit.
- When using the unit while you are perspiring
 - Touching the unit with wet hands can get the unit wet.

Never insert the USB plug when the unit or cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from children or other supervised individuals to prevent accidental ingestion.

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.



Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.

About the key layout

- The key layout of the unit is configured for a US layout. When connecting the unit to a computer that has a different keyboard layout, the keys may not work correctly. In that case, adjust the key settings on your computer accordingly.

About the volume dial

- You can use the volume dial in the upper right corner of the unit to adjust the volume on the connected computer. This does not change the volume of a connected headset. If you are using a Sony gaming headset, the INZONE Hub app allows you to use the volume dial to adjust the volume of the headset.

About the USB cable

- Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
- While connecting the USB cable, do not apply excessive force to the connection part.
- When connecting or disconnecting the USB cable, do not apply excessive force, such as by pulling the cable, and connect or disconnect the connector straight to the port to be connected.
- If the USB cable connector is deformed, such as by it being bent, stop use immediately.

Other notes

- Do not subject the unit to excessive shock.
- Wipe the plug occasionally with a dry, soft cloth.
- Wipe the exterior clean with a soft, dry cloth.
 - For stubborn stains, moisten a soft cloth with warm water and then wipe.
 - Do not use detergents, alcohol, or similar agents, as these may cause discoloration or deterioration.
 - To remove dust, use a soft brush or similar and gently wipe clean.
- Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as it may cause deformation.
- If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.

繁體中文

電競鍵盤

型號: YY2992

本文件中的用語“產品”是指裝置或其配件。

警語：請勿拆解

銘板和有關安全的重要資訊位於下列位置：參閱圖 **A**

原產地：中國

經測試，本裝置符合EMC規定中使用3 m以下連接線的限制。

請勿在有大量濕氣、粉塵、煙塵或蒸氣的場所使用、儲存或放置在上述地點，或者放置在高溫場所，例如接近火源處或陽光直射處，例如車內。

本裝置不防水。如果水或異物進入本裝置，可能發生火災或電擊。如果水或異物進入本裝置，請立即停止使用，並詢問鄰近的Sony經銷商。請特別小心下列情況。

- 在裝有水的容器附近使用本裝置時
 - 請小心勿使水灑到本裝置上。
- 在您流汗時使用本裝置時
 - 如果您以潮濕的手觸碰本裝置，本裝置可能會受潮。

當本機或連接線潮濕時，切勿插入USB插頭。如果在本機或連接線潮濕的狀況下插入USB插頭，可能會因本機或連接線上黏附的液體（自來水、海水、汽水等）或因異物而造成短路，並導致異常發熱或故障。

本產品有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。

本產品有磁力。吞嚥磁鐵可能造成嚴重傷害，例如窒息危險或腸道損傷。如果吞下磁鐵，請立即就醫。請將本產品放在遠離兒童或其他受監護者的地方，以防誤食。

細小零件有遭到吞食的危險。使用本裝置後請存放在兒童無法觸及之處。

	設備名稱：電競鍵盤， 型號（型式）：YY2992					
	限用物質及其化學符號					
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
鍵帽	○	○	○	○	○	○
配件 (USB線)	○	○	○	○	○	○
備考1.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2.“-”係指該項限用物質為排除項目。						

商品名稱：電競鍵盤

委製廠商：Sony Corporation
進口商：台灣索尼股份有限公司
地址：台北市中山北路二段42號5樓
服務電話：4499111(手機撥號請加02)

預防措施

封面上的URL可幫助您存取有詳細介紹注意事項或操作程序的說明指南。

關於按鍵配置

- 本裝置的按鍵配置是依據US（美國）配置而設定的。將本裝置連接到鍵盤配置不同的電腦時，按鍵可能無法正確運作。在此狀況下，請相應調整電腦的按鍵設定。

關於音量旋鈕

- 可以使用本裝置右上角的音量旋鈕調節所連接電腦的音量。這並不會變更所連接耳機的音量。如果使用Sony電競耳機，則INZONE Hub應用程式允許使用音量旋鈕調節耳機音量。

關於USB連接線

- 請務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 連接USB連接線時，請勿對連接部分施加過大的力。
- 連接USB連接線或中斷連線時，請勿施加過大的力，如拉扯連接線，應直接將連接器連接到要連接的連接埠或直接中斷連線。
- 如果USB連接線連接器變形，如彎曲，請立即停止使用。

其他注意事項

- 請勿讓本機承受過度撞擊。
- 請不定期用柔軟的乾布將插頭擦乾淨。
- 請用柔軟的乾布將外部擦乾淨。
 - 對於難以去除的污漬，用溫水浸濕軟布，將它擦乾淨。
 - 請勿使用清潔劑、酒精等，否則可能造成褪色或劣化。
 - 若要清除灰塵，請使用軟刷或類似工具輕輕擦乾淨。
- 請勿長時間對本機施加重量或壓力，包括在它存放時，否則可能造成變形。
- 如果您在使用本機後發生不適，請立即停止使用本機。

- 請避免在高溫度或高於60 ℃的溫度下長時間使用或存放。否則可能會導致故障。
- 如果您有任何關於本機的疑問或問題而本說明書中並未提及，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

<p>替換零件：橡膠腳墊</p> <p>關於替換零件的資訊，請洽詢鄰近的Sony經銷商。</p>
--

<p>序號標籤的位置</p> <p>參閱圖A</p>
--

規格

電競鍵盤 (YY2992)

尺寸：

- 75%無數字鍵盤

按鍵配置：

- US（美國）配置

連線類型：

- 有線

介面：

- USB 2.0

連接器：

- USB Type-C

電源：

- 相容USB匯流排電源（5 V，500 mA）

相容的作業系統：

- Windows® 10或以上

操作溫度：

- 0 ℃至40 ℃

開關類型：

- 磁性開關

輪詢率：

- 8 000 Hz

鍵帽：

- 雙色PBT鍵帽

媒體鍵：

- 音量旋鈕

線路板上記憶體功能：

- 是

支援軟體：

- INZONE Hub

尺寸：

- 約318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm（寬 × 高 × 深）

質量：

- 810 g

其他

隨附物品：

- 電競鍵盤（1）
- USB Type-C®連接線（USB-A轉USB-C®）（1）
- 文件（1組）

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

商標

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
- USB – Type-C®和USB-C®是USB – Implementers – Forum的註冊商標。
- Sony 與 INZONE 為 Sony Group Corporation 或其關聯公司的註冊商標或商標。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

關於許可證

- 第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。
- 本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

한국어

게이밍 키보드

모델명: YY2992
 <div>이 문서에서 "제품"이라는 용어는 기기 또는 그 액세서리를 나타냅니다.</div>
 <div>명판과 안전에 관한 중요 정보는 다음 위치에 부착되어 있습니다.</div>
 <div>그림 ▲을(를) 참고하십시오</div>
 <div>상호형: 소니코리아(주)</div>
 <div>기자재명칭: Gaming Keyboard</div>
 <div>모델명: YY2992</div>
 <div>제조사: Sony Corporation</div>
 <div>Made in China</div>
 <div>제조년월: 제품 포장에 기재</div>
 <div>식별부호: R-R-SOK-YY2992</div>
 <div>본 기기는 EMC 규정에 명시된 제한 사항 준수 여부를 확인하기 위해 3 m 미만의 연결 케이블을 사용하여 테스트를 마쳤으며, 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.</div>
 <div>습기, 먼지, 연기 또는 증기가 많은 곳이나 불 근처, 직사광선이 비추는 곳, 차량 내부 등 온도가 높은 장소에서 사용하거나 보관하거나 방치하지 마십시오.</div>
 <div>본 기기는 방수가 되지 않습니다. 기기에 물이나 이물질이 들어가면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 기기에 물이나 이물질이 들어가면 즉시 사용을 중단하고 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오. 특히 다음과 같은 경우에 주의하십시오.</div>
 <div><ul style="list-style-type: none">물이 담긴 용기 근처에서 기기를 사용하는 경우 기기에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.땀을 흘리는 상태에서 기기를 사용하는 경우 젖은 손으로 기기를 만지면 기기가 젖을 수 있습니다.</div>
 <div>기기 또는 케이블이 젖은 경우 USB 플러그를 삽입하지 마십시오. 기기 또는 케이블이 젖은 상태에서 USB 플러그를 삽입하면 기기나 케이블에 묻은 액체(수분, 발포물, 청량음료 등) 또는 이물질로 인해 단락이 발생하여 비정상적인 발열 또는 오작동을 일으킬 수 있습니다.</div>
 <div>이 제품은 심장박동기, 수두증 치료를 위한 프로그램가능 차단밸브 또는 기타 의료 기기의 작동을 방해할 수 있는 자석을 포함하고 있습니다. 해당 의료 기기를 사용하는 사람들 가까이에 이 제품을 놓지 마십시오. 해당 의료 기기를 사용하는 경우, 이 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.</div>
 <div>이 제품은 자석을 포함하고 있습니다. 자석을 삼키는 경우 질식 위험 또는 장기 손상과 같은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 자석을 삼킨 경우, 즉시 의사의 처치를 받으십시오. 실수로 삼키는 것을 방지하기 위해 어린이나 감독을 받는 개인의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</div>

주의사항

커버의 **URL**을 통해 유용한 참고 사항이나 결자를 **자세히 설명하는 도움말 안내에 액세스**할 수 있습니다.

키 레이아웃에 관하여

• 본 기기의 키 레이아웃은 미국 레이아웃에 맞게 구성되어 있습니다. 다른 키보드 레이아웃의 컴퓨터에 기기를 연결할 경우 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 그런 경우 컴퓨터의 키 설정을 적절히 조정하십시오.

볼륨 노브에 대하여

• 기기의 오른쪽 상단 모서리에 있는 볼륨 노브를 사용하여 연결된 컴퓨터의 볼륨을 조절할 수 있습니다. 이월케 헤드 연결된 헤드셋의 볼륨은 변경되지 않습니다. Sony 게이밍 헤드셋을 사용하는 경우 INZONE Hub 앱을 사용하여 볼륨 노브로 헤드셋의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

USB 케이블에 대하여

• 부속된 USB Type-C 케이블을 사용하십시오.
• USB 케이블을 연결할 때는 연결부에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
• USB 케이블을 연결하거나 분리할 때는 케이블을 잡아당기는 행동과 같은 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 커넥터를 연결할 포트에 똑바로 연결하거나 분리하십시오.
• USB 케이블 커넥터가 구부러지는 등의 변형이 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지하십시오.

기타 주의점

• 기기에 지나친 충격을 가하지 마십시오.
• 부드럽고 마른 천으로 플러그를 가볍게 닦아주세요.
• 부드럽고 마른 천으로 외부를 깨끗이 닦으십시오.
– 잘 지워지지 않는 얼룩은 부드러운 천에 따뜻한 물을 적셔서 닦으십시오.
– 세제, 알코올 또는 이와 유사한 용제는 변색 및 변질의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
– 먼지를 제거할 때는 부드러운 솔 등을 사용하여 부드럽게 닦으십시오.
• 변형될 수 있으므로 보관할 때와 마찬가지로 기기에 하중 또는 압력을 경시간 가하지 마십시오.
• 기기 사용 중에 선에 이상이 생길 경우 사용을 즉시 중지하십시오.
• 높은 습도나 60 °C 이상의 온도에서 장시간 사용하거나 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
• 본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 문의 사항이나 문제점은 가까운 Sony 대리점에 문의하십시오.

<div> <div>교체 부품: 러버 피트</div> <div>교체 부품에 대한 정보는 가까운 Sony 대리점에 문의하</div> </div> <div> <div>심시오.</div> </div>

일련 번호 라벨의 위치
그림 ▲ 참조

주요 제원

게이밍 키보드(YY2992)	
크기:	75% 텐키리스
키 레이아웃:	미국 레이아웃
연결 유형:	유선
인터페이스:	USB 2.0
키백터:	USB Type-C
전원:	USB 버스 전원 호환(5 V, 500 mA)
호환 OS:	Windows® 10 이상
작동 온도:	0 °C ~ 40 °C
스위치 유형:	마그네틱 스위치
플림 레이트:	8 000 Hz
키캡:	더블샷 PBT 키캡
미디어 키:	볼륨 다이얼
온보드 메모리 기능:	예
지원 소프트웨어:	INZONE Hub
치수:	약 318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (H×B× 높이 × 깊이)
중량:	810 g
기타	
포함 항목:	게이밍 키보드 (1) <p>USB Type-C* 케이블(USB-A-USB-C*) (1) 서류 (1세트)</p>
	디자인과 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표

• Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
• USB Type-C* 및 USB-C*는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.
• Sony 및 INZONE은 Sony Group Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.
• 다른 모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 상표 또는 등록상표입니다. 이 설명서에서, ™ 및 ® 표시는 지정되어 있지 않습니다.

라이선스

• 타사 제공 서비스는 사전 고지 없이 변경, 일시 중지 또는 중단될 수 있습니다. Sony는 이러한 상황에서 대해서 어떠한 책임도 지지 않습니다.
• 본 제품의 네트워크 서비스, 콘텐츠 및 (운영 체제 및 소프트웨어)는 개별 약관의 적용을 받을 수 있고 언제든지 변경, 중단 또는 중지될 수 있으며 수수료, 등록 및 신용 카드 정보가 필요할 수 있습니다.

Українська

Клавіатура для ігор
<div> <div>모델명: YY2992</div> </div>
 <div>터민 « virib» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.</div>
 <div>Заводська табличка з важлива інформація щодо безпеки містяться в наступних місцях: Див. малюнок ▲</div>
 <div>Клавіатура має порт USB. Щоб використовувати пристрій, підключіть його до комп'ютера за допомогою кабелю USB.</div>
 <div>Вироблено в Китаї</div>
 <div>Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.</div>
 <div>Імпортер продукції т.м. Sony в Україні: ТОВ«Соні Україна», вул. Лілієнська, 8, м. Київ, 04070, Україна.</div>
 <div>Дата виготовлення зазначена на виробax в наступному форматі: MM-YYYY, де MM – це місяць, і YYYY – рік виготовлення.</div>
 <div>Дата виготовлення зазначена на упакоvcі в наступному форматі: DD-MM-YYYY, де DD – це дата, MM – місяць і YYYY – рік виготовлення.</div>

Умови зберігання.
Продукцію зберігати в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентиляованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.
Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату.
Термін зберігання не встановлений.
Робоча температура: від 0 до 40 °C.
Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Не використовуйте, не зберігайте та не залишайте в місцях з високою вологістю чи високим вмістом пилу, диму або пари, а також у місцях, що зазнають впливу високих температур (наприклад, поблизу вогню) або прямих сонячних променів (наприклад, в автомобілі).

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

• При використанні пристрою поряд із ємністю з водою
Будьте обережні, щоб вода не потрапила на пристрій.
• При використанні пристрою під час поговидлення
Якщо торкнутися пристрою вологими руками, пристрій може намокнути.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або кабель вологий. Якщо вставити штекер USB, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напію тощо) або стороні речовини на пристрої чи кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Цей виріб містить магніти. Проковтування магніту становить велику небезпеку, як-от можливість задушення або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування магнітів (або магніту) негайно зверніться до лікаря. Тримайте цей виріб у місцях, недоступних для дітей та осіб, які потребують нагляду, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Дрібні деталі можна проковтнути. Зберігайте пристрій у недоступному для малих дітей місці.



URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.

Застереження

URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.

Про розкладку клавіатури

• Клавіші на даному пристрої мають американську розкладку. У разі підключення пристрою до комп'ютера з іншою розкладкою клавіатури клавіші можуть не працювати належним чином. У такому випадку необхідно змінити налаштування клавіш на комп'ютері відповідним чином.

Про ручку регулювання гучності

• Можна користуватися ручкою регулювання гучності в правому верхньому куті для налаштування гучності на підключеному комп'ютері. Це не змінить гучність на підключеній гарнітурі. Якщо ви використовуєте ігрову гарнітуру Sony, програма INZONE Hub дасть змогу налаштувати гучність гарнітури за допомогою ручки регулювання гучності.

Про кабель USB

• Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.
• При підключенні кабелю USB не потрібно надмірно тиснути на з'єднувальну частину.
• Під'єднуючи або від'єднуючи кабель USB, не докладайте надмірних зусиль, зокрема, не тягніть за кабель, а під'єднуйте або від'єднуйте від порту, безпосередньо тримаючи за роз'єм.
• У випадку пошкодження або деформації роз'єму кабелю USB, негайно припиніть його використання.

Інші примітки

• Березіть виріб від сильних ударів.

• Час від часу протирайте штекер сухою та м'якою тканиною.
• Протирайте зовнішню поверхню м'якою сухою тканиною.
– Для видалення стійких плям змочіть м'яку тканину в теплій воді, а потім протріть.
– Не використовуйте миючі засоби, спирт або аналогічні речовини, оскільки вони можуть призвести до зміни кольору або псування.
– Для видалення пилу використовуйте м'яку щітку або аналогічне пристосування і обережно протріть поверхню.
• Не стискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
• Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
• Унікайте тривалого використання або зберігання в місцях із високою вологістю або температурою (вище 60 °C). Це може призвести до несправності.
• Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянути в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

<div> <div>Запасні деталі: Гумові ніжки</div> <div>Інформацію про запасні деталі можна отримати в місцевого авторизованого дилера Sony.</div> </div> <div> <div></div> </div>
--

Розташування етикетки із серійним номером
Див. мал. ▲

Технічні характеристики

Клавіатура для ігор (YY2992)	
Розмір:	75% без цифрового блоку
Розкладка клавіатури:	Розкладка США
Тип підключення:	Дротовий
Інтерфейс:	USB 2.0
Конектор:	USB Type-C
Джерело живлення:	Сумісно із живленням через USB (5 В, 500 mA)
Сумісна ОС:	Windows® 10 або пізнішої версії
Робоча температура:	від 0 °C до 40 °C
Тип перемикача:	Магнітні перемикачі
Частота опитування:	8 000 Гц
Кейклап:	Кейклапи з PBT подвійного лиття
Клавіша мультимедіа:	Регулятор гучності
Функція вбудованої пам'яті:	Так
Підтримуване програмне забезпечення:	INZONE Hub
Розміри:	Прибл. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (ширина × висота × глибина)
Маса:	810 g
ІНШЕ	

Комплект постачання:
Клавіатура для ігор: YY2992 (1)
Кабель USB Type-C* (USB-A на USB-C*)
Документи (1 комплект)

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Торговельні марки

• Microsoft і Windows — це зареєстровані товарні знаки або товарні знаки корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
• USB Type-C* та USB-C* є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
• Sony і INZONE — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афільованих осіб.
• Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

Ліцензії

• Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призпинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуацях.
• Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

• إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذه الوحدة لم تتم تعطييتها بهذا الدليل، فيرجى استشارة أقرب موزع Sony.

<div> <div>قطع الغيار: أقدام مطاطية</div> <div>يرجى استشارة أقرب موزع Sony للحصول على معلومات حول قطع الغيار.</div> </div> <div> <div></div> </div>
--

موقع ملصق الرقم التسلسلي
راجع الشكل ▲

المواصفات	
لوحة مفاتيح جهاز ألعاب (YY2992)	
المقاس:	75% بلا لوحة مفاتيح
توزيع المفاتيح:	نسق توزيع الولايات المتحدة
نوع التوسل:	توسل سلكي
واجهة التفاعل:	USB 2.0
الموصل:	USB Type-C
مصدر الطاقة:	يستوفي متطلبات القدرة الكهربائية لموصل USB (5 فولت، 500 مللي أمبير)
نظام التشغيل المتوافق:	Windows® 10 أو أحدث
درجة الحرارة التشغيلية:	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
نوع المفاتيح:	مفاتيح مغناطيسية
معدل تكرار إرسال البيانات:	8 000 هرتز
أغنية المفاتيح:	أغنية مفاتيح PBT ثنائية القالب
مفتاح الوسائط:	قرص مستوى الصوت
وظيفة الذاكرة المجهزة:	نعم
برنامج التشغيل المدعوم:	INZONE Hub
الأبعاد:	318.8 مم × 37.5 مم × 132.3 مم (عرض × ارتفاع × عمق) تقريبًا
الكتلة:	810 جرام تقريبًا
غير ذلك	

الملاحظات المرفقة:
لوحة مفاتيح جهاز ألعاب (1)
كبل USB Type-C* إلى USB-A (1)
وثائق (مجموعة 1)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية
<ul style="list-style-type: none">إن Microsoft وWindows هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Corporation Microsoft, Microsoft Corporation أو/والبلدان الأخرى. USB Type-C® و USB-C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لشركة USB Implementers Forum. Sony و INZONE هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Sony Group Corporation أو شركائنا التابعة. كل العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعيّنين. العلامات ™ و ® غير محددة في هذا الدليل.

الترخيص
<ul style="list-style-type: none">قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها. إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحالات. إن خدمات الشبكة، والمحتوى (ونظام التشغيل و) برامج هذا المنتج قد تخضع إلى بنود وشروط فردية وتغيير، أو تنتقض أو تتوقف في أي وقت وقد تتطلب رسوًا، والتسجيل ومعلومات بطاقة الائتمان.

اللغة العربية
<div> <div></div> </div> <div> <div></div> </div>

<div> <div>لوحة مفاتيح جهاز ألعاب</div> </div> <div> <div>الموديل: YY2992</div> </div>
 <div>يشير مصطلح «المنتج» في هذا المستند إلى الوحدة أو ملحقاتها.</div>
 <div>توجد لوحة التسمية والمعلومات المهمة المتعلقة بالسلامة مرفقة في المواقع التالية: <div>▲</div></div>
 <div>انظر الشكل A</div>
 <div>اختبار هذه الوحدة وتبين أنها تتوافق مع الحدود المنصوص عليها في لائحة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 m.</div>

لا تستخدمها أو تخزنها أو تركها في مكان عرضة لكمية كبيرة من الرطوبة أو الغبار أو الدخان أو البخار، أو في مكان عرضة لدرجات حرارة عالية مثل الأماكن القريبة من النار، أو موقع عرضة لضوء الشمس المباشر، أو في سيارة.

وحدة غير مقاومة للماء. في حالة دخول ماء أو مادة غريبة في الوحدة، قد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو وقوع صدمة كهربائية. وفي حالة دخول ماء أو مادة غريبة إلى الوحدة، فأوقف الاستخدام في الحال واستشر أقرب وكيل لشركة Sony. توخ الحذر، على وجه الخصوص، في الحالات التالية.

• عند استخدام الوحدة بالقرب من حاوية مملوءة بالماء الحرس على عدم تعرض الوحدة للماء.

• عند استخدام الوحدة أثناء تصيب العرق من جسمك يمكن أن يؤدي لمس الوحدة بأي ممتلئة إلى تعرض الوحدة للبلل.

لا تقم أبدًا بإدخال قايِس USB أثناء بلل الوحدة أو الكابل. إذا تم إدخال قايِس USB أثناء بلل الوحدة أو الكابل، فقد يحدث دائرة قصر بسبب السائل (ماء الصنبور، ماء البحر، المشروبات الغازية، إلخ) أو مادة غريبة على الوحدة أو الكابل، وتؤدي إلى توليد حرارة غير عادية أو تعطل.

يحتوي هذا المنتج على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويل القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.

يحتوي هذا المنتج على مغناطيس (مغناطيسات). قد يؤدي ابتلاع المغناطيس (المغناطيسات) إلى ضرر خطير، مثل التعرض لخطر الاختناق أو الإصابات المعوية. إذا تم ابتلاع مغناطيسات (أو مغناطيس)، فاستشر الطبيب على الفور. احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن الأطفال أو غيرهم من الأشخاص الخاضعين للإشراف للحيلولة دون الابتلاع عن غير قصد.

ثمة خطر إمكانية ابتلاع الأجزاء الصغيرة. بعد الاستخدام، ضعها في مكان بعيد عن متناول الأطفال الصغار.

الاحتياجات

عنوان الموقع URL الموجود على الغطاء يساعدك في الحصول على دليل المساعدة الذي يعطي ملاحظات نافعة أو الإجراءات بالتفصيل.

الاحتياجات
<ul style="list-style-type: none">عنوان الموقع URL الموجود على الغطاء يساعدك في الحصول على دليل المساعدة الذي يعطي ملاحظات نافعة أو الإجراءات بالتفصيل.

حول توزيع المفاتيح

- توزيع مفاتيح الوحدة مُعدَّد طبعًا لنسق توزيع الولايات المتحدة. عند توصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر مجهزة بلوحة مفاتيح ذات نسق توزيع مختلف، قد لا تعمل المفاتيح بطريقة صحيحة. في تلك الحالة، اضغط إعدادات المفاتيح على جهاز الكمبيوتر لديك تبعًا لذلك.

حول قرص مستوى الصوت

- يمكنك استخدام قرص مستوى الصوت الموجود في الركن العلوي الأيمن من الوحدة لضبط مستوى صوت جهاز الكمبيوتر الموصل. لا يؤدي هذا إلى تغيير مستوى صوت سماعات رأس الوحدة. إذا كنت تستخدم سماعات رأس Sony للألعاب، يسمح لك التطبيق INZONE Hub باستخدام قرص مستوى الصوت لضبط مستوى صوت سماعات الرأس.

حول الكابل USB

- تأكد من استخدام كبل USB Type-C المرفق.
- أثناء توصيل كابل USB، لا تُعرَّض منفذ التوصيل لقوة زائدة. عند توصيل أو فصل كابل USB، لا تعرض قوة زائدة، كأن يتم سحب الكابل، وقم بتوصيل أو فصل الموصل باستقامة بالمنفذ الذي سيتم التوصيل به.
- إذا نشؤَ موصل كابل USB، كأن يصبح ممتئيًا، تُوفَّق عن استعماله فورًا.

ملاحظات أخرى

- تعرض الوحدة للصددمات القوية.
- امسح القايِس من حين لآخر باستعمال قطعة قماش جافة وناعمة.
- امسح السطح الخارجي لتنظيفه باستعمال قطعة قماش ناعمة جافة.
- بالنسبة للبق التي لا يمكن إزالتها بسهولة، قم بتركيب قطعة قماش ناعمة بماء دافئ ثم امسحها.
- لا تستعمل منطقات أو كحول أو مواد مماثلة، لأن هذه الأشياء يمكن أن تتسبب في فقدان اللون أو تراجع الحالة.
- لإزالة الغبار، استعمل فرشاة ناعمة أو شيء مماثل وامسح برفق لإزالتها.

• لا تقم بوضع وزن على الوحدة أو تضغط عليها لفترات طويلة، حتى أثناء تخزينها، لأن ذلك قد يسبب تشوهها.
• إذا كنت تعاني من عدم الراحة أثناء استخدام الوحدة، فتوقف عن استخدامها على الفور.
• تجنب الاستخدام أو التخزين المطول في أماكن عالية الرطوبة أو في درجات حرارة أعلى من 60 درجة مئوية. يمكن لذلك أن يؤدي إلى إخفاق في التشغيل.