


FERRARI 458 SPIDER - XBOX ONE -

دليل المستخدم (اللغة العربية)

المواصفات الفنية	المواصفات الفنية
1 نظام ربط على الطاولة	5 موصل USB
2 برغي الربط	6 زر Xbox Guide + مؤشر ضوء أبيض
3 سلك مجموعة الدواسة	7 ضوء تحكم مزدوج Kinect
4 موصل USB لمجموعة الدواسة	

ضبط حساسية عجلة السباق في الألعاب
توفر عجلة السباق الخاصة بك أربعة مستويات للحساسية:
1 - عادي (افتراضي) - 2 = منخفض -
3 = منخفض جداً - 4 = أدنى
لضبط وضع حساسية عجلة السباق، اضغط على الأزرار الأربعة التالية معاً، ثم حررها:
نزاع (LB) DOWN + نزاع (RB) UP + زر Y + زر B
(يوميض الضوء الأبيض في عجلة السباق حسب وضع الحساسية المختار)

وميض مؤشر الضوء الأبيض	وضع الحساسية في عجلة السباق (LB + RB + Y + B)
مرة واحدة	وضع الحساسية 1 = عادي
مرتان	وضع الحساسية 2 = منخفض
ثلاث مرات	وضع الحساسية 3 = منخفض جداً
أربع مرات	وضع الحساسية 4 = أدنى
مرة واحدة	وضع الحساسية 1 = عادي

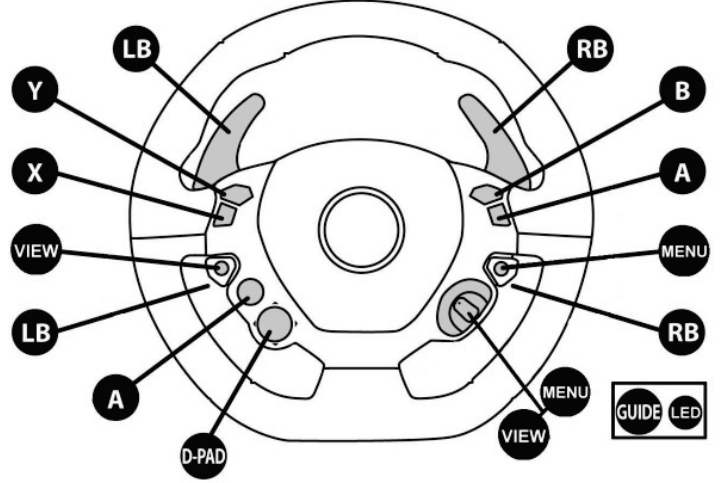


⚠ عند ممارسة لعبة FORZA MOTORSPORT 5، نوصي باستعمال وضع الحساسية 3 (منخفض جداً) و 4 (أدنى).

ملاحظة: لا يتم حفظ التغييرات التي أجريت على وضع الحساسية، ويجب إعدادها عند كل مرة تبدأ فيها من جديد أو تفصل عجلة السباق الخاصة بك.

إعداد عجلة السباق

- اربط عجلة السباق.
- ضع عجلة السباق على طاولة أو أي سطح آخر مستو في وضع أفقي.
- ضع برغي الربط (2) في نظام الربط (1) ثم أدخل آلة الربط في الثقب المناسب الذي يوجد أسفل عجلة السباق إلى أن تستقر عجلة السباق تماماً. لا تربط البرغي بشدة؛ لأن هذا قد يتلف نظام الربط والطاولة.
- وصل مجموعة الدواسة.
- وصل سلك مجموعة الدواسة (3) بموصل عجلة السباق (4).
- إعداد عجلة السباق للعمل على جهاز زيبوكس ون Xbox One الخاص بك.
- أدخل موصل الـ USB (5) في أحد منافذ USB باللوحة.
- شغل اللوحة عن طريق زر زيبوكس XBOX الموجود على اللوحة أو عجلة السباق. (لا تقبل اللوحة عن طريق متحكم زيبوكس Xbox لتجنب أي تعارض مع عجلة السباق).
- يضيء مؤشر الضوء الأبيض تلقائياً عندما تشغل عجلة السباق.
- اتصل بملفك باستعمال أزرار عجلة السباق.
- ابدأ اللعبة باستعمال أزرار عجلة السباق.

لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تستعمل مجموعة الدواسة وأنت عاري القدمين أو تلبس الجوارب فقط.
لا تتحمل THRUSTMASTER® المسؤولية عن أية إصابات جسدية تحدث عند استعمال مجموعة الدواسة بدون أحذية.
أنت الآن مستعد للعب!

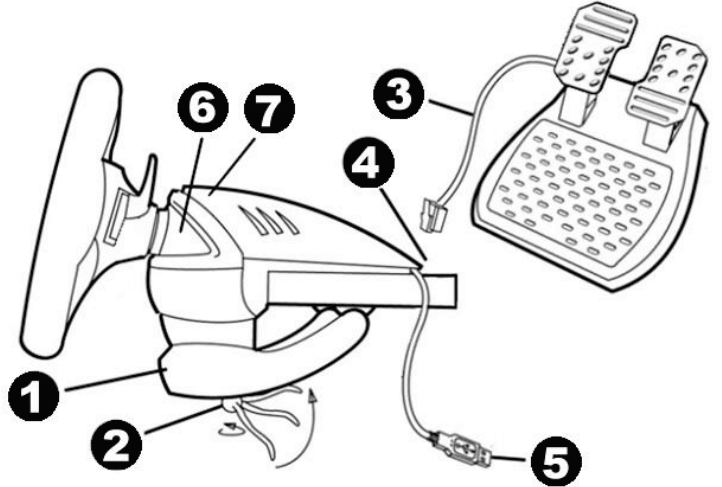

- #### إصلاح الأعطال، وتحذيرات
- لا تعمل كثير من عجلات السباق بطريقة صحيحة، أو تبني معايرة بشكل غير صحيح.
 - 1. أفضل اللوحة. 2. اخلع سلك الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من اللوحة (يتحول مؤشر ضوء التزويد بالطاقة في اللوحة إلى اللون البرتقالي). 3. اترك عجلة السباق موصلة باللوحة. 4. أعد توصيل سلك الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من اللوحة (يتحول مؤشر ضوء التزويد بالطاقة في اللوحة إلى اللون الأبيض). 5. شغل اللوحة مرة أخرى عن طريق زر زيبوكس XBOX الموجود على اللوحة (لا تستعمل زر زيبوكس XBOX الموجود على المتحكم). 6. ابدأ اللعبة باستعمال عجلة السباق؛ واحرص على عدم تشغيل المتحكم!
 - لتفادي مشاكل المعايرة:
 - لا تحرك العجلة أو تضغط على الدواسات عند توصيل عجلة السباق أو عند بدء اللعبة.
 - وصل مجموعة الدواسات بعجلة السباق دائماً قبل توصيل متحكم USB عجلة السباق باللوحة.
 - لا تستطيع تنصيب عجلة السباق الخاصة بي.
 - في لعبة FORZA MOTORSPORT 5 يمكنك ضبط إعدادات عجلة السباق في قسم FORZA PROFILE/CONTROLLER/ADVANCED (اضغط X).
 - في غيرها من الألعاب، ادخل على قائمة Options / Controller، ثم اختر أنسب تنصيب.
 - فضلاً ارجع إلى دليل استخدام اللعبة أو التعليمات على الإنترنت لمزيد من المعلومات.
 - اتصل بـ <http://ts.thrustmaster.com> في قسم Xbox One/Racing wheel/Ferrari 458 Spider.
 - راجع مختلف الأسئلة والأجوبة والتلميحات إلى كيفية استعمال الألعاب لزيبوكس ون Xbox One (بما في ذلك FORZA MOTORSPORT 5) بعجلة السباق الخاصة بك.
 - ادخل على قائمة الألعاب المتوافقة مع عجلة السباق (وسوف تُحدث بانتظام).

عند ممارسة هذه الألعاب، لا تتردد في اختبار ومقارنة أوضاع الحساسية الأربعة التي توفرها عجلة السباق.

الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.thrustmaster.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Thrustmaster ("الدعم الفني") عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.thrustmaster.com>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration** (تسجيل المنتج) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username** (اسم المستخدم) و **Password** (كلمة المرور) ثم انقر فوق **Login** (تسجيل الدخول).

معلومات ضمان المستهلك

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A. العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Thrustmaster هذا خالياً من عيوب المواد و عيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة المحددة التي يمكن خلالها المطالبة بالمطابقة لاسترداد قيمة هذا المنتج أو استبداله. في دول الاتحاد الأوروبي، يسري هذا لمدة (2) عامين من تاريخ استلام المنتج Thrustmaster. وفي دول أخرى، تتوافق فترة الضمان مع الفترة المحددة للمطالبة بمطابقة المنتج Thrustmaster وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك عند تاريخ شراء المنتج Thrustmaster (في حالة عدم المطالبة في الدولة المعنية، ستكون فترة الضمان عام (1) واحد من تاريخ الشراء الأصلي للمنتج Thrustmaster).

مع عدم الإخلال بما تقدم، يشمل الضمان البطاريات القابلة لإعادة الشحن لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ البيع الأصلي. وإذا ظهر أن المنتج معيباً خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي يجب أن تتبناها. وإذا تم التأكد من وجود العيب، فيجب إعادة المنتج إلى مكان شراؤه (أو أي موقع آخر يشير إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، يجب إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، وذلك حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار التبعية) على إصلاح المنتج Thrustmaster أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائزاً بموجب القانون الساري. تخلي شركة Guillemot مسؤوليتها عن أي ضمانات خاصة بالتجارة أو الملائمة لغرض معين، وذلك عندما يكون هذا جائزاً بموجب القانون الساري. لا يؤثر هذا الضمان على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبقة على بيع السلع الاستهلاكية.

لا يسري هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلف نتيجة للاستخدام السيئ أو غير الملائم أو الإهمال أو حادث أو الإهلاك نتيجة الاستعمال العادي، أو أي سبب آخر لا يرتبط بوجود عيب في المواد أو التصنيع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تجميع منتج Thrustmaster بواسطة أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات الإمداد بالطاقة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى لا يتم توريدها من خلال Guillemot لهذا المنتج)؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المقدمة من قبل الدعم الفني؛ (3) على البرامج، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد؛ (4) على العناصر الاستهلاكية (العناصر التي يتم استهلاكها خلال فترة عمر المنتج: كالبطاريات غير القابلة لإعادة الاستخدام أو سماعات الرأس أو وسادات الأذن الخاصة بسماعة الرأس)؛ (5) الملحقات (كالكلبات والعلب والحافظات والحقائب وأربطة المعصم)؛ (6) إذا تم بيع المنتج في مزاد علني. هذا الضمان غير قابل للتحويل.

المسؤولية

تخلي شركة Guillemot Corporation S.A. (المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot") وفروعها مسؤوليتها كاملة عن أي أضرار تنتج عن حالة أو أكثر من الحالات التالية، إذا كان هذا جائزاً بموجب القانون الساري: (1) تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره؛ (2) عدم الالتزام بتعليمات المجموعة؛ (3) الاستخدام السيئ أو غير الملائم أو الإهمال أو التعرض لحادث (تصادم، على سبيل المثال)؛ (4) الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي. تخلي شركة Guillemot وفروعها كافة مسؤوليتها عن أي أضرار لا ترتبط بعيب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج (متضمناً، على سبيل المثال لا الحصر، أي أضرار تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي برنامج أو عن طريق دمج منتج Thrustmaster مع أي عنصر غير مناسب، بما في ذلك على وجه الخصوص وحدات الإمداد بالطاقة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو الشواحن أو أي عناصر أخرى لا يتم توريدها من خلال Guillemot لهذا المنتج)، إذا كان هذا جائزاً بموجب القانون الساري.

حقوق النشر

© 2015 Guillemot Corporation S.A. - كافة الحقوق محفوظة. العلامة® Thrustmaster هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A.

والعلامة® Ferrari هي علامة تجارية مسجلة لشركة Ferrari S.p.A.

كافة العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. الرسوم التوضيحية غير ملزمة. وتخضع المحتويات والتصميمات والمواصفات للتغيير دون إشعار وقد تختلف من بلد إلى آخر. صنع في الصين.

توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلغاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويتم التأكد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف.

يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.



احتفظ بهذه المعلومات. قد تختلف الألوان والزرخارف.

هذا المنتج متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالأطفال من سن 14 عامًا وأكثر. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام بواسطة الأطفال أقل من 14 سنة.

www.thrustmaster.com

