


# SAMSUNG



BN68-20784C-00

## О пульте Samsung SolarCell Remote (Интеллектуальный пульт ДУ Samsung)

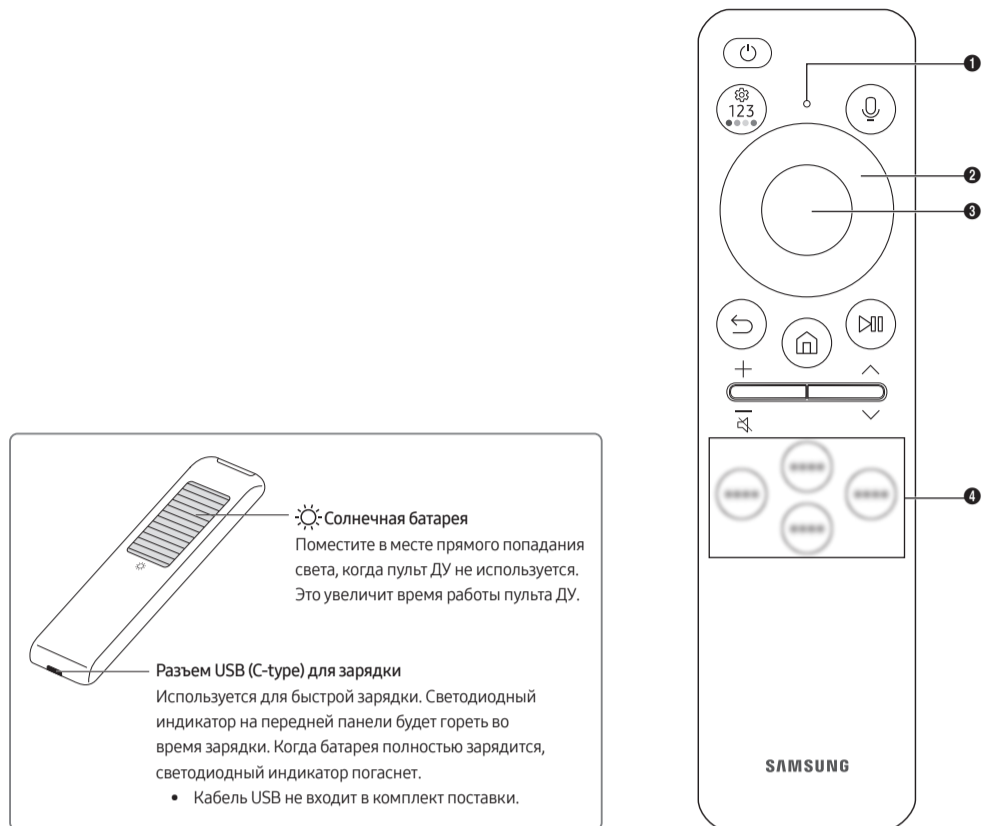

Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

- Не бейте по пульту дистанционного управления.
- Не допускайте попадания посторонних веществ, таких как металл, жидкость или пыль, на разъем для зарядки пульта дистанционного управления.
- При повреждении пульта дистанционного управления или появлении запаха дыма либо гари немедленно прекратите его использование и отдайте для ремонта в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте пульт дистанционного управления.
- Не позволяйте младенцам или домашним животным облизывать или кусать пульт дистанционного управления. Может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению пульта дистанционного управления или травмам.

| English

### About the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

#### (Power)

Press to turn the TV on or off.

For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to the Home screen. Press and hold to turn off the TV completely.

#### MIC / LED

Used as MIC when using voice recognition with the remote control.

- Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.

#### (Voice Assistant)

Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant.

- The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical area.

#### (Settings / Number / Colour button)

You can access Setting menu / virtual numeric pad / Colour buttons / Option pad / SmartThings directly.

- Accessing the SmartThings app using this button may not be supported, depending on the model.
- Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
- Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc.

#### Directional button (up, down, left, right)

Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.

#### Select

Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.

#### (Return)

Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.

#### (Smart Hub)

Press to switch to the Home Screen.

#### (Play/pause)

When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.

To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode.

- Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.

#### + / - (Volume)

Move the volume up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears.

- Accessibility Shortcuts may not be present, depending on the model.

#### ^ / v (Channel)

Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button.

- When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.

#### Launch app button

Press each button to run its function.

- Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.

#### + (Pairing)

If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the (Return) and (Play/pause) buttons simultaneously for 3 seconds or more.

- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.
- For specific functions of each button on the Samsung Smart Remote, access the Remote Control Guide (Smart Hub) > left directional button > Settings > All Settings > Support > Tips and User Guides > Remote Control Guide.

#### Solar Cell

Expose to light when the remote is not in use. This will extend the remote's operating time.

#### USB port (C-type) for charging

Used for quick charging. The LED on the front will light when charging. When the battery is fully charged, the LED will turn off.

- The USB Cable is not provided.

Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

Кнопка	Описание
(Выключение)	Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор. Если используется модель The Frame, нажмите эту кнопку во время просмотра телевизора, чтобы перейти в режим Искусство. В режиме Искусство нажмите эту кнопку, чтобы перейти на экран Главная. Нажмите и удерживайте для полного выключения телевизора.
1 Микрофон / светодиодный индикатор	Используется в качестве микрофона при использовании функции распознавания голоса с пульта дистанционного управления. <ul style="list-style-type: none"> <li>Не ударяйте по отверстию микрофона и не прокалывайте отверстие заостренным предметом.</li> </ul>
(Голосовой помощник)	Вызов функции Голосовой помощник. Нажмите и удерживайте кнопку, произнесите команду, а затем отпустите кнопку для запуска Голосовой помощник. <ul style="list-style-type: none"> <li>Доступность языков и функций Голосовой помощник зависит от географического региона.</li> </ul>
(Кнопка Настройки / Цифровая панель / Цветовые кнопки)	Прямой доступ к меню настроек/виртуальной цифровой клавиатуре/цветным кнопкам/панели опций/SmartThings. <ul style="list-style-type: none"> <li>Переход в приложение SmartThings нажатием этой кнопки поддерживается не на всех моделях.</li> <li>Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.</li> <li>Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите Готово или Введите номер, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-кода, почтового индекса и т. д.</li> </ul>
2 Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо)	Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.
3 Выбор	Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.
(Возврат)	Нажмите для возврата к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.
(Smart Hub)	Нажмите, чтобы перейти на первоначального экрана.
(Воспр./пауза)	При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержанием. Чтобы воспользоваться панелью Меню игры, включите Игровой режим, после чего нажмите и удерживайте эту кнопку. <ul style="list-style-type: none"> <li>Меню игры может не поддерживаться в некоторых моделях или регионах.</li> </ul>
+ / - (Громкость)	Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран Ссылки доступности. <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует в некоторых моделях.</li> </ul>
^ / v (Канал)	Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран Телегид. <ul style="list-style-type: none"> <li>Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается Список каналов.</li> </ul>
4 Кнопка запуска приложения	Для запуска функции нажмите соответствующую кнопку. <ul style="list-style-type: none"> <li>Доступные приложения могут различаться в зависимости от географического региона или поставщика контента.</li> </ul>
(Сопряжение)	Если сопряжение Интеллектуального пульта ДУ Samsung с телевизором не выполнено автоматически, направьте пульт на переднюю панель телевизора, а затем одновременно нажмите кнопки (Возврат) и (Воспр./пауза) и удерживайте их не менее 3 секунд.

- Используйте Интеллектуальный пульт ДУ Samsung на расстоянии не более 6 м от телевизора. Рабочее расстояние может зависеть от условий окружающей среды, влияющих на беспроводное распространение сигнала.
- Изображения, кнопки и функции пульта Интеллектуальный пульт ДУ Samsung могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- Функция Настройка универсального пульта дистанционного управления работает надлежащим образом, только если используется Интеллектуальный пульт ДУ Samsung, поставляемый с телевизором.
- Рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство Samsung. В противном случае это может привести к снижению производительности или неисправности устройства. На такие случаи гарантийное обслуживание не распространяется.
- Если пульт ДУ не работает вследствие низкого уровня заряда батареи, зарядите его, используя разъем USB C-типе.
- Более подробное описание каждой отдельной функции Интеллектуальный пульт ДУ Samsung см. в Рук-во по дистанц. управлению (Smart Hub) > навигационная кнопка «влево» > Настройки > Все настройки > Поддержка > Советы и руководства пользователя > Рук-во по дистанц. управлению).

| Қазақ

### Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart қашықтан басқару пульті) құрылғысы туралы

#### (Қосу)

ТД-ды қосу және сөндіру үшін басыңыз.

The Frame үлгісінде теледидар қарап отырғанда Графикалық сурет режиміне ауысу үшін басыңыз. Графикалық сурет режимінде Басты экранына ауысу үшін басыңыз. Теледидарды толық сөндіру үшін басып тұрыңыз.

#### 1 Микрофон/жарықдиод

Қашықтан басқару пультімен дауысты тану функциясын пайдаланған кезде микрофон ретінде пайдаланылады.

- Микрофон саңылауын соқпаңыз немесе саңылауды үшкір затпен теспеніз.

#### (Дауыстық көмекші)

Дауыстық көмекші функциясын орындайды. Дауыстық көмекші функциясын іске қосу үшін түймені басып, дауысыңызбен нұсқау беріңіз де, содан кейін түймені босатыңыз.

- Дауыстық көмекші қолдау көрсетілген тілдер мен функциялар географиялық аймаққа байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

#### (Параметрлер / Сан / Түстер түймесі)

Параметрлер мәзірі / виртуалды сандық тақта / Түсті түймелер / Опциялар тақтасы / SmartThings қолданбасына тікелей қол жеткізуге болады.

- Осы түйме арқылы SmartThings қолданбасына қол жеткізу модельге байланысты қолданылмауы мүмкін.
- Осы түймені қолданбадағы функцияға тан қосымша параметрлерге қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.
- Виртуалды сандар тақтасын экранға шығару үшін басыңыз. Сандарды енгізу үшін сандар пернетақтасын қолданыңыз. Сандарды таңдап, санды енгізу үшін Дайын немесе Нөмірді енгізіңіз параметрін таңдаңыз. Арнаны өзгерту, PIN код енгізу, ZIP коды енгізу, т.б. үшін пайдаланыңыз.

#### 2 Меңзер түйме (жоғары, төмен, солға, оңға)

Меңзерді жылжытады және ТД мәзірінде көрсетілген мәндерді өзгертеді.

#### 3 Таңдау

Меңзер қойылған элементті таңдайды немесе іске қосады. Бағдарлама көріп отырған кезде басылса, бағдарламаға қатысты толық ақпарат көрсетіледі.

#### (Кайту)

Алдыңғы мәзірге оралу үшін басыңыз. 1 секунд немесе бұдан астам басылғанда, жұмыс істеп тұрған функция ажыратылады. Бағдарламаны көріп отырып басқанда, алдыңғы арна пайда болады.

#### (Smart Hub)

Бірінші экран экранына ауысу үшін басыңыз.

#### (Ойнау/кідірту)

Басқан кезде, ойнауды басқаратын құралдар пайда болады. Осы басқару құралдарымен ойнап тұрған мазмұнды басқаруға болады.

Ойын тақтасы пайдалану үшін Ойын режимі түймесін басып тұрыңыз.

- Ойын тақтасы функциясына үлгіге немесе географиялық өңірге байланысты қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

#### + / - (Дыб ден)

Дыбысты реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен жылжытыңыз. Дыбысты үнсіз режимге қою үшін түймені басыңыз. 2 секунд немесе бұдан астам басқанда, Арнайы мүмкіндіктердің төте жолдары пайда болады.

- Үлгіге байланысты болмауы мүмкін.

#### ^ / v (Арна)

Арнаны өзгерту үшін түймені жоғары немесе төмен жылжытыңыз. Нұсқау, экранын көру үшін түймені басыңыз.

- 1 секунд не одан ұзағырақ басылған кезде, Арналар тізімі экраны пайда болады.

#### 4 Бастау қолданбасының түймесі

Әр түйменің функциясын қосу үшін, сол түйменің өзін басу керек.

- Географиялық аймаққа немесе мазмұн провайдеріне байланысты қолжетімді қолданбалар әртүрлі болуы мүмкін.

#### + (Жұптастыру)

Егер Samsung Smart қашықтан басқару пульті теледидармен автоматты түрде жұптаспаса, оны теледидардың алдыңғы жағына бағыттанғыз да, (Қосу) және (Воспр./пауза) түймелерін 3 секунд немесе одан көбірек қатар басыңыз.

- Samsung Smart қашықтан басқару пульті құрылғысын теледидардан 6 метрден азырақ жерден пайдаланыңыз. Пайдалану қашықтығы сымсыз байланыс жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Құрылғының үлгілеріне немесе географиялық өңірлерге байланысты Samsung Smart қашықтан басқару пульті суреттері, түймелері және функциялары әртүрлі болуы мүмкін.

- Әмбебап қашық-тан басқ. жиынтығы функциясы теледидармен бірге жеткізілетін Samsung Smart қашықтан басқару пульті құралын қолдансаңыз ғана қалыпты жұмыс істейді.

Samsung түпнұсқа зарядтағышын қолдануды ұсынамыз. Әйтпесе, құрылғы жұмысы төмендеп немесе мүлдем істен шығып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда, кепілдік қызметі қолданылмайды.

Қашықтан басқару пульті батарея қуаты төмен болғандықтан жұмыс істемесе, оны USB-C түріндегі портпен зарядтаңыз.

Samsung Smart қашықтан басқару пульті құралындағы әрбір түйменің арнайы функцияларын білу үшін Қашықтан басқару нұсқаулығы (Smart Hub) > сол жақ бағыттаушы түйме > Параметрлер > Барлық баптаулар > Қолдау > Кеңестер мен Пайдаланушы нұсқаулықтары > Қашықтан басқару нұсқаулығы) нұсқаулығына жүгініңіз.

#### күн панелі

Қашықтан басқару пультін қолданбаған кезде, жарыққа қаратып қойыңыз. Бұл қашықтан басқару пультінің жұмыс істеу уақытын ұзартады.

#### Зарядтау арналған USB порты (C-тірі)

Жылдам зарядтау үшін қолданылады. Алдындағы жарықдиод зарядтаған кезде, жыпылықтайды. Батарея толық зарядталған кезде, жарықдиод өшеді.

- USB кабелі бірге берілмейді.

Қашықтан басқару құралына немесе адамға зақым келтіретін жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.

- Қашықтан басқару құралын қатты соқпаңыз.
- Темір, сұйықтық немесе шаң тәрізді заттар қашықтан басқару пультінің зарядтағыш ағытпасына тиіп кетпеуі үшін абай болыңыз.
- Қашықтан басқару пультіне зақым келсе немесе одан түтін немесе қонырсыған иіс шықса, жұмысты дереу тоқтатып, оны Samsung қызмет көрсету орталығына жөңдету керек.
- Қашықтан басқару құралын бөлшектеуге әрекеттенбеңіз.
- Жас балалар немесе үй жануарлары қашықтан басқару пультін ауыздарына салып немесе тістеп қоюына жол бермеңіз. Қашықтан басқару құралына немесе адамға зақым келтіретін жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.

